


Chemlease® 2185

Новое поколение разделительных агентов для композитов

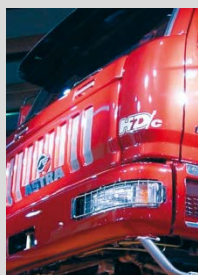

Новинка от Chem-Trend!

Экономия времени и денег!

Chemlease® 2185 это новое поколение полупостоянных гибридных разделителей, эффективно работающих с композитами, включая полиэфирные матрицы.

Обеспечивает легкое многократное разделение, не требует длительного отверждения. Кроме того вы можете пропустить один шаг, ведь нанесение **Chemlease® 2185** не требует грунтовки.

Продукт доступен в виде готовой к использованию жидкой дисперсии.

Преимущества:

- легко наносить
- многократное разделение
- быстро отверждается при комнатной температуре
- видим на матрице
- легко растирается
- не образует восковой пыли
- не накапливается на матрице
- не требует грунтовки



Chemlease® 2185

Инструкция по применению

1. Используя большое количество чистой воды, протрите форму чистой, мягкой безворсовой 100% хлопковой тканью до сухого состояния (мы рекомендуем использовать хлопчатобумажную ткань **Chemlease® Cotton Cloth**)
2. Смочите еще одну чистую мягкую безворсовую ткань средством **Chemlease® Mold Cleaner EZ**
3. Нанесите очиститель на поверхность матрицы
4. Перед тем, как очиститель высохнет, используйте другую чистую ткань, чтобы стереть растворенный воск и другие загрязнения
5. Повторите шаги 3 и 4, пока поверхность не станет чистой. Когда все следы предшествующего разделительного средства будут удалены (палец не должен скользить по поверхности формы)
6. Встряхивайте или перемешивайте **Chemlease® 2185** до и во время использования. Смочите чистую ткань, пока она не станет полностью влажной
7. Начиная с одного конца формы, разотрите влажную пленку на участке площадью около 0,5 м²
8. Повторите, пока не покроете всю поверхность матрицы
9. Проверьте обработанную поверхность на наличие непокрытых мест (там, где нет помутнения). Повторите, как указано выше
10. После того, как продукт высохнет с образованием мутной поверхности, отполируйте его хлопчатобумажной тканью до высокого блеска. Чтобы избежать накопления антиадгезива на форме, часто меняйте ткань. Не допускайте, чтобы какой-либо продукт оставался сухим (мутным) дольше 30 минут, так как его будет очень трудно отполировать
11. Повторите процедуру еще четыре раза для общего количества пяти слоев **Chemlease® 2185**. Это позволит разделительному агенту герметизировать любые поры на матрице и даст необходимую толщину пленки для многократных съемов. Окончательная полировка чистой хлопчатобумажной тканью обеспечит более высокий блеск класса A
12. Перед началом формовки подождите 30 минут
13. Когда детали извлекаются из формы, происходит износ разделительной пленки. Если вы наблюдаете легкое залипание, освежите пленку нанесением одного или двух слоев
14. **Chemlease® 2185** не накапливается на матрице. Предварительно нанесенные слои **Chemlease®** не нужно удалять перед нанесением корректирующих слоев
15. Если на поверхности матрицы есть накопившиеся материалы, такие как стирол, внутренний разделитель, поглотитель УФ, гелькоуты, топкоуты или иные загрязнители, очистите форму с помощью **Chemlease® Mold Cleaner** и начните процедуру с пункта 6

